


Hodinky «Navigator»

Návod k použití

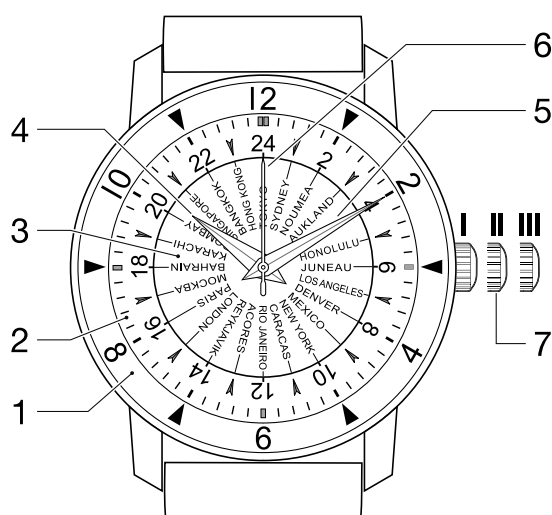

Zobrazení a funkce

- ❶ Číselník se zobrazením 12 hodin, pevný
- ❷ Číselník se zobrazením 24 hodin, pevný
- ❸ Číselník zobrazující časová pásma, pohyblivý
- ❹ Hodinová ručka
- ❺ Minutová ručka
- ❻ Vteřinová ručka

Korunka může být umístěna ve 3 polohách (7):

- I Poloha pro ruční natažení (vyšroubovaná*, nevyšunutá)
- II Poloha pro nastavení zobrazení 24 hodin (vyšroubovaná*, napůl vysunutá)
- III Poloha pro nastavení přesného času (vyšroubovaná*, zcela vysunutá)

Modely se šroubovací korunkou:



IA výchozí poloha (zašroubovaná, není vysunutá)

IB poloha pro natažení hodinek (vyšroubovaná, není vysunutá)

Poděkování

Gratulujeme vám k výběru hodinek zn. TISSOT®, jedné z nejznámějších švýcarských značek na světě.

Kromě vybavení automatickým mechanismem se vyznačují pečlivým složením a použitím velmi kvalitních materiálů a součástí. Vaše hodinky jsou nárazuvzdorné, odolné vůči teplotním změnám, vodotěsné a prachotěsné.

Kromě tradičního zobrazení hodin, minut a vteřin nabízejí vaše hodinky ještě další funkci, kterou ocení hlavně cestovatelé, a to zobrazení času v hlavních metropolích všech 24 časových pásem. Pro zjištění přesného času ve kterékoli části světa vám tak stačí podívat se na hodinky.

Aby vám hodinky perfektně sloužily co nejdéle, doporučujeme vám pečlivě dodržovat následující pokyny.

Funkce

Vaše hodinky jsou vybaveny třemi různými číselníky uspořádanými zevnějšku směrem dovnitř.

- Číselník zobrazující 12 hodin (1): pomocí hodinové, minutové a vteřinové ručky můžete číst přesný čas tradičním způsobem.
- Číselník zobrazující 24 hodin (2) je také pevný: tento číselník zobrazuje čas celého dne rozdělený do 24 hodin. Pomocí tohoto číselníku můžete zjistit čas na celém světě: ihned se dozvíte, kolik hodin je v New Yorku, v Tokiu nebo v Bombaji.
- Číselník s časovými pásmi (3): tento číselník je rozdělen do 24 časových pásem. Takže je v něm zobrazeno všech 24 hodin. Ke každému časovému pásmu je přidruženo jedno důležité město, které se v něm nachází*. Protože počet minut je v časovém údaji ve všech pásmech stejný, zjistíte jejich počet na číselníku se zobrazením 12 hodin (1).

* Mapa časových pásem, kterou naleznete na konci této příručky, obsahuje regiony, v nichž se nacházejí tato města. V následujících zemích se místní čas liší oproti oficiálnímu času příslušného časového pásma o půl hodiny: Írán, Afghánistán, Indie, Nepál, Barma, Singapur, jižní území Austrálie, Jižní Austrálie, New Foundland a západní Malajsie.

Použití/nastavení

Modely se šroubovací korunkou

Aby vaše hodinky lépe těsnily jsou některé modely vybaveny šroubovací korunkou. Před nastavením přesného času nebo před nastavením různých časových pásem je nutné vyšroubovat korunku do polohy **IB** a vysunout ji do polohy **II** nebo **III**.

Důležité: Po každém úkonu je vždy třeba korunku zašroubovat zpět, aby přístroj zůstal vodotěsný.

Natažení hodinek

Korunka musí být v poloze **I/IB**, nevysunutá.

Pokud jste své hodinky delší dobu nepoužívali, je nutné je ručně natáhnout. Pro znovuvvedení hodinek do chodu stačí otočit korunkou o několik otáček (doprava), nebo naklonit několikrát hodinky na stranu. Aby hodinky šly déle než 42 hodin, je třeba korunkou otočit zhruba o 32 otáček. Během nošení hodinek je automatické zařízení natáhne při každém pohybu vašeho zápěstí.

Jak správně nastavit vaše hodinky pro celosvětový čas

Vaše hodinky s celosvětovým časem jsou nastaveny správně, pokud místní čas odpovídá vašemu časovému pásmu. Proto je potřeba synchronizovat zobrazení časových pásem (3) se zobrazením 24 hodin (2).

1. Hodinky nastavíte opatrným vysunutím korunky do polohy **III**. Vteřinová ručka (6) se zastaví. Otočte korunkou doprava nebo doleva, čímž nastavíte ručky na místní čas.

Před tím, než zatlačíte korunku zpět do polohy **I**, můžete synchronizovat vteřinové ručky s oficiálním časovým signálem.

Synchronizace vašich hodinek

Pro synchronizaci vteřinové ručky (6) se zvukovým signálem (rádio/TV/Internet) vysuňte korunku do polohy **III**. Vteřinová ručka se zastaví. Při zaznění zvukového signálu korunku opět zatlačte do výchozí polohy **I** (a pokud máte model se šroubovací korunkou, také ji zašroubujte).

2. Nastavte zobrazení časových pásem vysunutím korunky do polohy **II**. Jejím otáčením doprava můžete sladit příslušné město vašeho časového pásma (3) s místním časem na zobrazení 24 hodin (2). Vaše hodinky s celosvětovým časem jsou nyní nastaveny správně. Na zobrazení 24 hodin (2) můžete zjistit čas v celém světě.

Příklad (viz obrázek):

Pokud vaše hodinky zobrazují místní čas v New Yorku (10 h 00), vidíte, že v místě (2) je uvedeno, že v Los Angeles je právě 7 h 00 a v Paříži 16 h 00.

Péče a údržba

Doporučovali bychom, abyste své hodinky pravidelně čistili měkkým hadříkem a teplou mýdlovou vodou (neplatí pro řemínek). Jestliže hodinky přišly do styku se slanou vodou, opláchněte je pod tekoucí vodou a nechte zcela uschnout.

Nenechávejte hodinky schnout v místě, které je vystaveno velkým rozdílům teploty a vlhkosti, přímému slunečnímu světlu, nebo se nachází v blízkosti silného magnetického pole.

Abyste z našich služeb podpory získali maximální užitek a aby vaše záruka byla aktuální, zůstaňte prosím v kontaktu s některým z oficiálních zástupců či maloobchodních prodejců značky TISSOT®.

Velmi jemný a propracovaný mechanismus vašich hodinek TISSOT® vám zajistí bezproblémové používání hodinek po dlouhá léta za předpokladu, že se o ně budete náležitě starat. I tak vám doporučujeme nechat si hodinky zkontrolovat vždy po 3 až 4 letech autorizovaným zástupcem zn. TISSOT®.

